

Panasonic KX-T7700 系列功能話機操作卡

圖示說明：



功能	操作
撥號	
撥號	<p>內線  ► 分機號碼. ► </p> <p>外線  ►  ► 電話號碼. ► </p>
重撥	<p> ► REDIAL ► </p>
單鍵撥號	<p>設定 - 儲存於彈性外線鍵</p> <p>PROGRAM  ►  <input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TDA600</p> <p>9 9 ►  ► 2 電話號碼. ►</p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p> <p> PROGRAM  P.S: 電話號碼前需加上外線抓取碼 0 或 9.</p> <hr/> <p>撥號  ►  - 指定之單鍵撥號鍵 ► </p>
呼叫總機	<p> ► 0 / 9 ► </p>
個人速撥	<p>設定</p> <p> ► <input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p>2 * 3 0 ► 個人速撥號碼 (0-9). ►</p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p> <p>電話號碼. ► # ►  P.S: 電話號碼前需加上外線抓取碼 0 或 9.</p> <hr/> <p>撥號  ► <input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p># 3 * ► 個人速撥號碼 (0-9). ► </p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p>
系統速撥	<p>撥號  ►  ► 系統速撥號碼 (00-99). ► </p> <p> ∕ KX-TD816/1232 : 000-499 ∕ KX-TD500 : 000-999 </p>




Features List

功能	操作
接收	
免持聽筒 自動應答 (僅限KX-T7720 /7730)	掛聽筒時 
代接電話	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>外線(CO)代接 (僅限KX-TD816/1232/500)</p> <p>4 *</p> <p>直接代接</p> <p> <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 分機號碼. <input type="checkbox"/> KX-TE Series <input type="checkbox"/> 4 1 <input type="checkbox"/> 分機號碼. <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500 </p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p> <p>同群代接</p> <p>4 0</p> </div>
當被呼叫分機為忙線或無應答時	
忙線自動 預約回叫	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>設定 當聽到忙線音時</p> <p>6 </p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>設定 當聽到預約回鈴音時</p> <p></p> </div> </div>
訊息駐留	<p>傳送</p> <p>通知訊息駐留 - 當被呼叫之分機無應答或忙線時</p> <p>MESSAGE  </p> <hr/> <p>取消訊息駐留</p> <p> <input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series MESSAGE MESSAGE <input type="checkbox"/> 分機號碼.    <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500 <input type="checkbox"/> 7 0 0 <input type="checkbox"/> 分機號碼. </p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p>
	<p>接收</p> <p>回撥</p> <p> MESSAGE </p> <hr/> <p>訊息駐留</p> <p> 7 0 0 </p> <p> <input type="checkbox"/> # <input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series <input type="checkbox"/> 接收者的分機號碼 <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500 </p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p>

Features List

功能	操作
當被呼叫分機為忙線或無應答時	
來話插撥	<p>傳送</p> <p>當聽到忙音時</p> <p> <input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500 </p> <p>▶ 等待應答. ▶ </p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p>
	<p>接收</p> <p> <input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series 外線 <input type="checkbox"/> 設定 <input type="checkbox"/> 取消 內線 <input type="checkbox"/> 設定 <input type="checkbox"/> 取消 <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500 <input type="checkbox"/> 設定 <input type="checkbox"/> 取消 </p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p> <p>應答第二通電話： 當聽到插撥音時</p> <p> ▶ / ▶ </p> <p>注意: 如果現行通話或插撥的電話為內線時, 當你壓 HOLD鍵時, 即可應答插撥的來電.</p>
通話中	
一般保留	<p>保留</p> <p> ▶ </p> <p>由原話機取回保留的電話</p> <p> ▶ / ▶ </p>
	<p>由別台分機取回保留的電話</p> <p> ▶ ▶ </p>
自我保留	<p>保留</p> <p> ▶ ▶ </p> <p>取回自我保留的電話</p> <p> ▶ / ▶ </p>
轉接來話	<p>TRANSFER</p> <p> ▶ <input type="checkbox"/> 分機號碼. 至分機 <input type="checkbox"/> 電話號碼. 至外線] ▶ ▶ </p>

Features List

功能	操作
其他功能	
廣播	<p>廣播</p> <p>全部分機廣播</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series, KX-TD816/1232</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TD500</p> <p>分群廣播 KX-TA & TE Series, KX-TD816/1232 : 1-8</p> <p>KX-TD500 : 1-16</p> <p>外部廣播</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p>特定外部廣播 (僅限KX-TD816/1232/500)</p> <p>全體廣播</p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p> <p>應答</p> <p>經由話機喇叭傳出</p> <p>經由外部喇叭傳出 (僅限KX-TD816/1232/500)</p>
三方會談	<p>通話中   撥第二通電話.  </p>
門口機	<p>門口機呼叫   門口機號碼. </p> <p>直接開門鎖 門口機號碼.</p> <p>通話中開門鎖 門口機號碼.</p> <p>通話中   門口機號碼.</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series : 1-4</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TD/500 : 1-8</p>
登入/登出	<p><input type="checkbox"/> KX-TE Series</p> <p> 登入 Log-In</p> <p> 登出 Log-Out</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p> 登入 Log-In</p> <p> 登出 Log-Out</p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p>

Features List

功能	操作
其他功能	
<p>電話跟隨</p>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series</p> <p>所有來話 1 ▶ 被跟隨分機號碼 ▶ #</p> <p>忙線/無應答 2 ▶ 被跟隨分機號碼 ▶ #</p> <p>跟隨至外線 3 ▶ 外線抓取碼 <small>0或9</small> ▶ 電話號碼 ▶ #</p> <p>Follow Me 5 ▶ 原分機號碼 ▶ #</p> <p>取消 Follow Me 8 ▶ 原分機號碼 ▶ #</p> <p>取消 0 ▶ #</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p>所有來話 2 ▶ 被跟隨分機號碼</p> <p>忙線 3 ▶ 被跟隨分機號碼</p> <p>無應答 4 ▶ 被跟隨分機號碼</p> <p>忙線/無應答 5 ▶ 被跟隨分機號碼</p> <p>跟隨至外線 6 ▶ 外線抓取碼 <small>0或9</small> ▶ 電話號碼 ▶ #</p> <p>Follow Me 7 ▶ 原分機號碼</p> <p>取消 Follow Me 8 ▶ 原分機號碼</p> <p>取消 0</p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p> </div>   
<p>請勿打擾 (DND)</p>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series</p> <p>4 設定] ▶ #</p> <p>0 取消]</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p>1 設定]</p> <p>0 取消]</p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p> </div>   

Features List


功能	操作
其他功能	
分機上鎖	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series 密碼：0000-9999</p> <p>[7 7 密碼 重複密碼] ▶ [# 上鎖]</p> <p>[7 7 原密碼] ▶ [# 解除]</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 密碼：000-999</p> <p>[7 7 密碼 重複密碼] 上鎖</p> <p>[7 7 原密碼] 解除</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TD500 密碼：000-999</p> <p>[7 6 2 密碼 重複密碼] 上鎖</p> <p>[7 6 2 原密碼] 解除</p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p> </div>
取消所有設定	<p>[7 9 #] <input type="checkbox"/> KX-TA & TE Series</p> <p>[7 9 0] <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p>(請確認您的交換機機型.)</p>

注意：1. 表內所印之功能碼為系統原始值，依程式設定而有所修改，如依上表所示，仍無法操作者，煩請接洽原購買經銷商諮詢。

2. 若話機閒置時有保留音樂產生，此為誤觸到背景音樂之開關(按鈕1)，只要再按一下"1"即可關閉背景音樂。

Location of Controls

響鈴音量調整

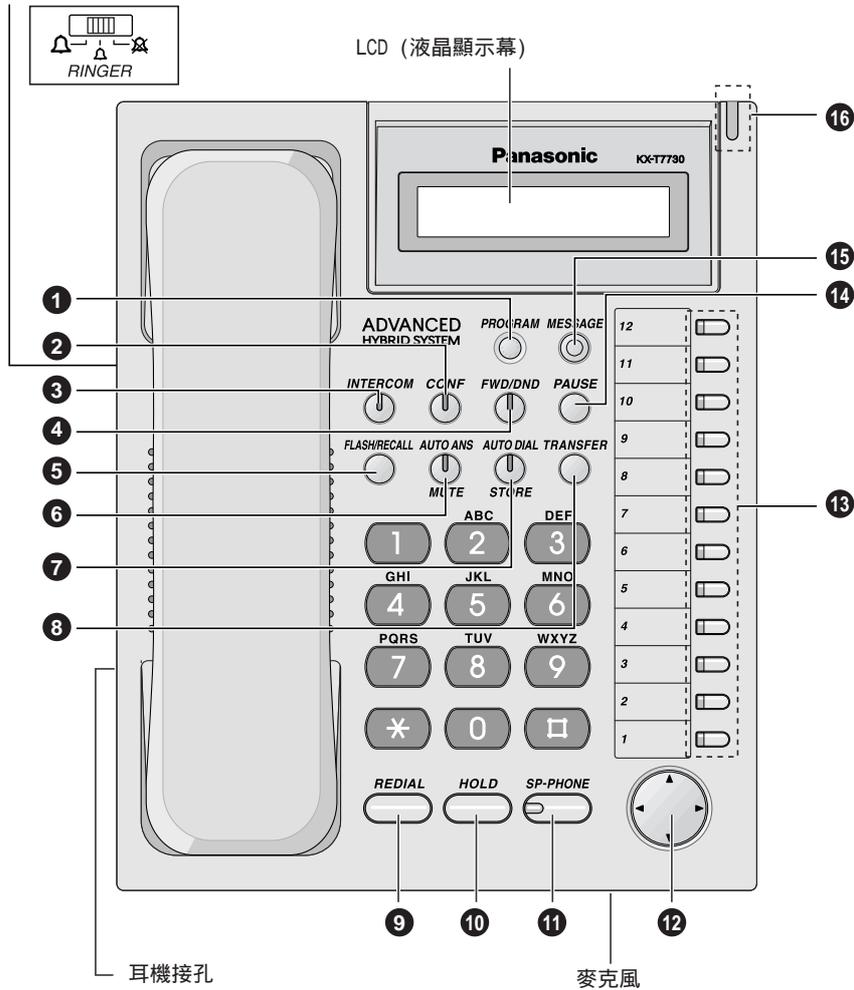

- * KX-T7750話機不具有免持麥克風功能
 - * 液晶顯示幕及耳機接孔僅KX-T7730支援
 - * 本產品不含耳機
- 建議使用型號: KX-TCA87, KX-TCA89
不適用型號: KX-T7090

- 1 PROGRAM:** 用來進入和離開程式編輯模式。(此模式僅限連接至交換機型號KX-TA & TE series時能使用)
- 2 CONF (Conference):** 用來執行多方會談。
- 3 INTERCOM:** 用來接通內線來話。
- 4 FWD/DND (Call Forwarding-來話跟隨/Do Not Disturb-勿打擾):** 用來設定來話跟隨功能，或來話勿打擾功能。
- 5 FLASH/RECALL:** 用來切斷現在通話並播打下一通電話而不必掛下、拿起話筒。
- 6 AUTO ANS (Auto Answer)(KX-T7720/7730):** 用來自動且免持接聽來話。
MUTE (KX-T7720/7730): 用來關閉麥克風輸入，即對方聽不到我方聲音，而我方仍能聽到對方聲音。
VOICE CALL (KX-T7750): 用來做內線間，直接發聲呼叫(限內線可用)。
- 7 AUTO DIAL/STORE:** 用來使用系統速撥→拿起話筒或按SP-PHONE(免持)後按下此鍵+系統速撥碼 / 用來儲存完成之程式編輯
- 8 TRANSFER:** 轉接電話給第三方。
- 9 REDIAL (ordinarily):** 重撥上次撥打之外線電話。
- 10 HOLD:** 保留目前通話。
- 11 SP-PHONE (KX-T7720/7730):** 免持聽筒。
MONITOR (KX-T7750): 用來免持撥號，或免持聽到對方的聲音。
- 12 NAVIGATOR KEY (KX-T7730):** 用來調整音量或調整顯示對比。
VOLUME KEY (KX-T7720/7750): 用來調整音量。
- 13 Flexible Outside (CO) Line Button:** 用來接聽或播打外線電話。經設定後，按下此鍵即可抓取無人使用之外線。又此鍵可設定其他各項功能。
- 14 PAUSE:** 用來插入一段停頓在撥話號碼間。
- 15 MESSAGE:** 用來留下一個回Call告知給未接通(忙線、未應答)之受話方，受話方也能經由按下該鍵和Call回給留下告知的人。
- 16 Message/Ringer Lamp:** 來話告知指示燈。有來話時會閃爍，有人留下回Call告知或您的信箱中有留言時會恒亮。

Initial Settings

◆ Speaker volume *

While in on-hook or during a conversation



Press **SP-PHONE**. Press **Up** or **Down**.

◆ Handset/Headset volume *

While using a handset or headset



Press **Up** or **Down**.

◆ Ringer volume

While in on-hook or receiving a call



Slide the lever of the **RINGER** Volume Selector to the desired setting (**HIGH/LOW/OFF**).

◆ Display contrast *

KX-T7730


While in on-hook or receiving a call



Press **Left** or **Right**.

* The above settings may return to default settings if the telephone line cord is disconnected or the main unit's power is interrupted.

Connection

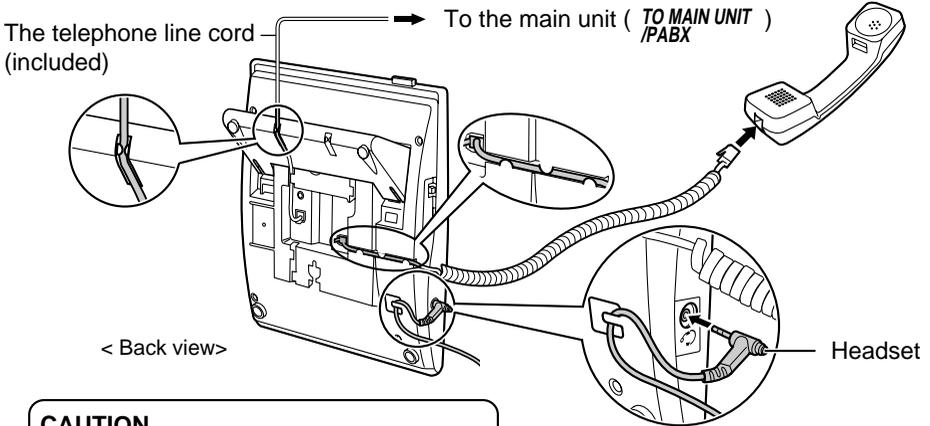


CAUTION


Ensure the cord is inserted in the groove to prevent damage to the connector.

Wall Mounting


1 Pull down the handset hook until it locks, so the tab holds the handset.

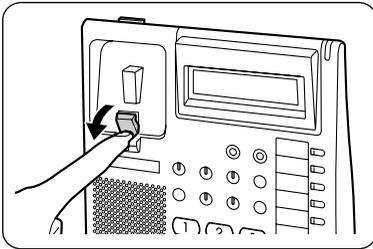


3 Mount the unit on the wall.

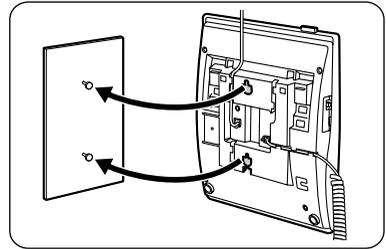

2 Remove the attached stand.

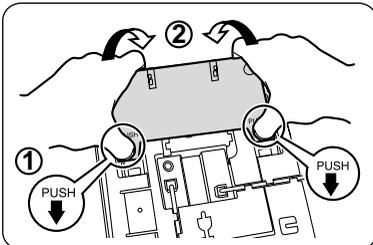

To temporarily place the handset down during a conversation, hook it over the top edge of the phone as shown.

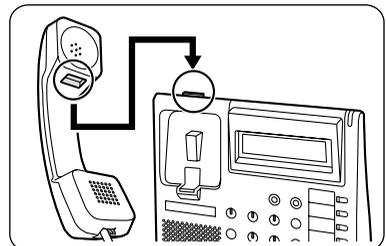

* The illustrations used in this page are a KX-T7730.